

2004
100 YEARS  CHART PAPER
1904

DIAGRAMMA 

Diagramma Dietikon AG
Manufacturer of medical
and industrial supplies

Zürcherstrasse 152
CH-8953 Dietikon
Switzerland

Tel. +41 44 745 68 68
Fax +41 44 774 20 61
www.diagramma.com



Industrielle Produkte

Herstellung von Diagrammpapieren

Um den Anforderungen der verschiedenen Registriergeräte zu genügen, verarbeiten wir in unserem Fabrikationsprogramm über 30 verschiedene Registrierpapierqualitäten mit jeweils bis zu fünf verschiedenen Gewichtsstärken pro Sorte (35-120 gm² Flächengewicht).

Nur mit dieser vielfältigen Qualitätspalette ist es uns möglich für die über 300 verschiedenen Gerätefabrikate mit zusammen mehr als 1000 verschiedenen Instrumententypen, welche alleine in der Schweiz in Betrieb sind, jeweils das geeignete Papier zu liefern.

In einem speziellen EDV-Programm werden sämtliche wichtigen Daten der über 60'000 verschiedenen Artikeln verwaltet. Nur so ist es möglich, die Vielfalt in einwandfreier, höchster Qualität zu liefern.

Für sämtliche von uns produzierten Diagrammpapieren garantieren wir ein einwandfreies Funktionieren in den Geräten. Diese Garantie können wir nur dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung (Diagrammdruck seit 1904) und unseren speziell geschulten Mitarbeitern abgeben.

Schreibende Messgeräte sind heute High-Tech-Geräte und verlangen entsprechend hochwertiges Papier. In Zusammenarbeit mit führenden Geräteherstellern und Schreibfeder-Produzenten haben wir eigene Spezialpapiere entwickelt, welche unter extremsten Bedingungen einwandfrei funktionieren. Jede neue Produktion wird von uns auf die wichtigsten Eigenschaften hin geprüft. So können wir über die ganze Produktpalette einen hohen Qualitätsstandard garantieren.



Diagramm Rollen

- Geräte mit **Tinten oder Farbband**: Kapillarschreiber, Faserschreiber, Punktdrucker
- **RMP** schreibende Geräte: Hier wird mit minimaler elektrischer Energie eine feine Schreibspur aus einem metallbedampften Papier gebrannt
- **Wachsschicht Papiere**. Die Aufzeichnung wird mittels einer Nadel in die Oberfläche gekratzt
- **Elektrosensitive Papiere**: Geräte schreiben auf eine elektrisch leitfähige Beschichtung.
- **Thermopapiere**: Aufzeichnung über einen Thermokamm, welcher die entsprechende Reaktion im Papier auslöst.

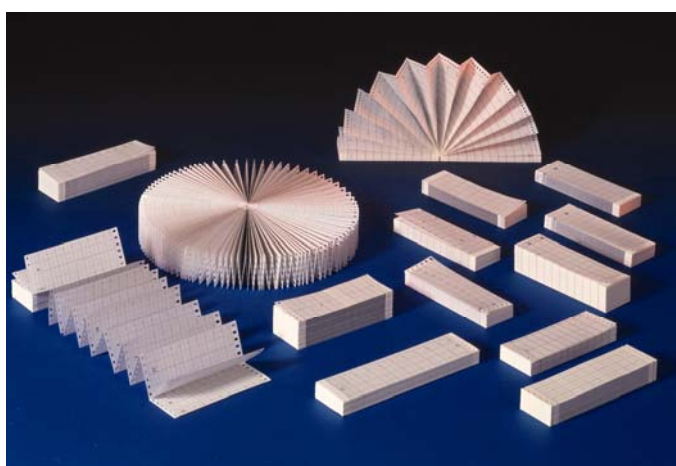



Diagramm Faltpakete

Ergänzend zur Rollenausführung bieten viele Hersteller Faltpakete an. Der Vorteil liegt in der **schnellen Kontrolle der Aufzeichnung** (Paketfront oder blättern).

Bedingt durch die **engen Platzverhältnisse** in den Geräten ist die Länge der Faltpakete meistens beschränkt auf 8 bis 16 m bei 40 mm und 1.5" Faltpakete oder 16 bis 30 m bei 75 mm und mehr Faltpakete. Wir stellen **über 20 verschiedene Falptiefen** her. Im Diagramm-Sektor sind die meisten **Überwachungsschreiber** auf 40 mm, die **Laborschreiber** und grösseren Geräte auf 75 mm Falptiefe normiert.

Identifikation von Diagramm Papieren

Um ein Produkt schnell zu identifizieren, sind diverse Daten des Diagrammpapiers wichtig. Das unten abgebildete Registrierpapier zeigt Ihnen die wichtigsten Angaben, die wir für eine Bestellung benötigen

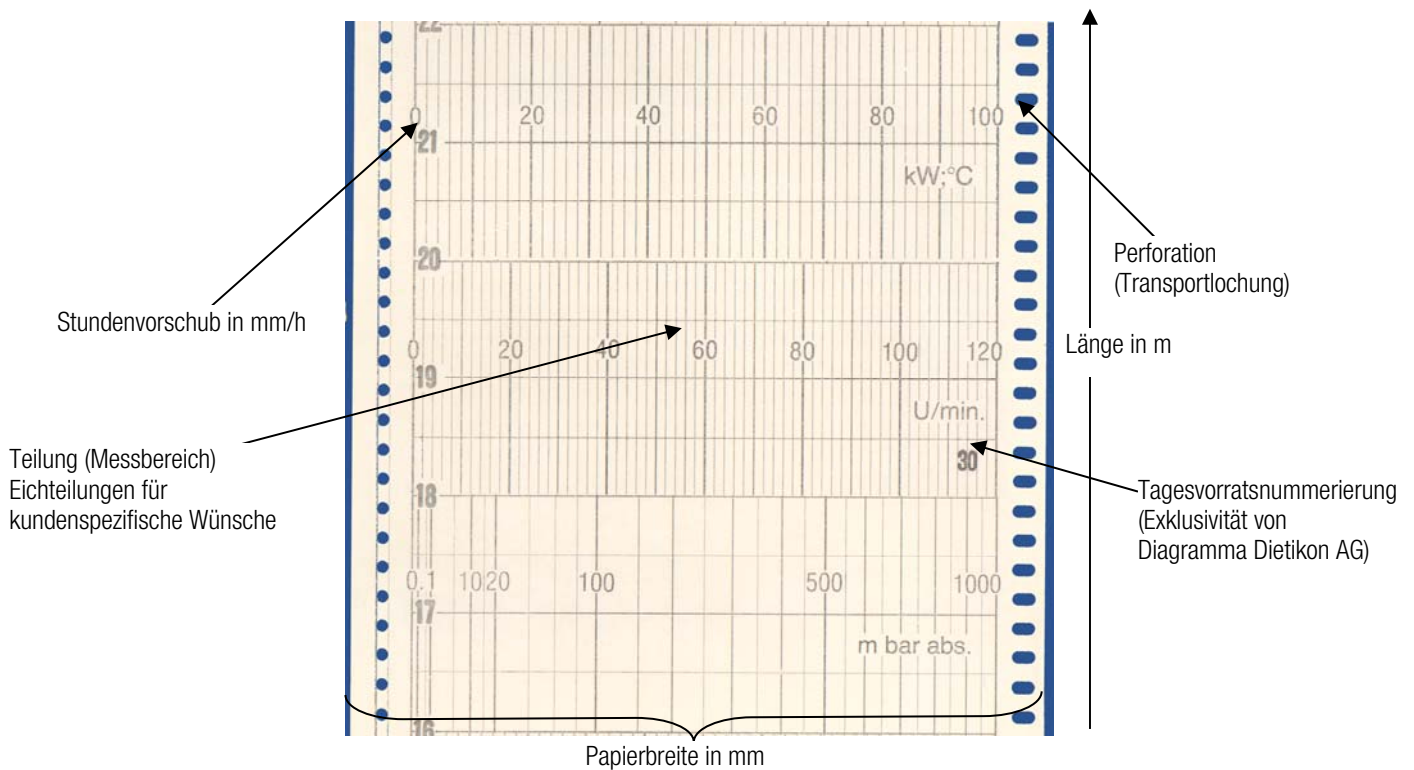

Tagesvorratsnummerierung (Exklusivität der Diagramma Dietikon AG)

Die rücklaufende Tagesnummerierung zeigt Ihnen jederzeit die sich noch auf der abgelaufenen Diagrammrolle befindlichen Tage an. Diagrammrollen mit Tagesaufdruck liefern wir Ihnen ohne Mehrpreis als Standardausführung.


Vorteile: Auch bei Wechsel im Überwachungspersonal ist man sofort darüber informiert, wie lange die Rolle im Gerät noch läuft. Bei unbewachten Geräten können Sie vor Wochenenden oder Feiertagen kontrollieren, ob im Gerät noch genügend Vorrat vorhanden ist, um diese Tage zu überbrücken. Eine normale Endmarkierung mit einem diagonalen Rotstrich reicht in solchen Fällen meist nicht aus.



Meteoblätter für

- Thermographen
- Hygrographen
- Barographen
- Kombigeräte der verschiedenen Arten

Für Urgrossvater's Schiffsbarographen bis zum neusten Gerät liefern wir die passenden Papiere

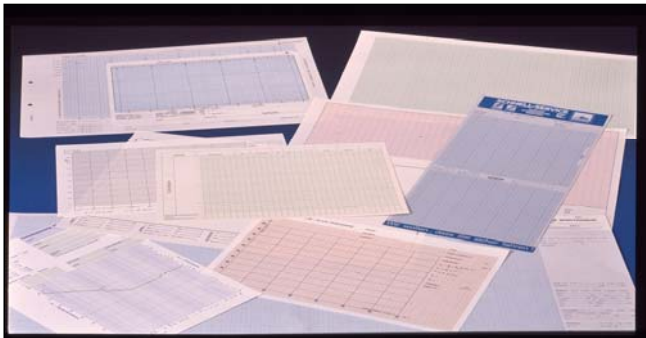

Labor – Diagrammpapiere

Wir liefern für sämtliche Laborschreiber in allen Formaten die passenden Papiere



Diagramm – Kreisblätter

Immer noch aktuell ist der Kreisblattschreiber. Die gesamte Registrierung auf einen Blick wird vom Anwender nach wie vor geschätzt. Wir stellen für über 50 verschiedene Geräte mit unzähligen verschiedenen Teilungen die Papiere her.



Faserschreiber und Farbbänder

Diagramma Dietikon AG führt die Generalvertretung der Firma VERMES. Wir können Ihnen zu jedem Schreiber die entsprechenden Faserschreiber oder Farbbänder anbieten.

Das Programm umfasst Schreibstifte, Punktdruckköpfe, Penflex, Farbbänder sowie Spezialartikel.



Registriertinten

Diagramma Dietikon AG produziert und entwickelt einige Registriertinten. Für jede Anwendung liefern wir die Tinte mit optimalen Eigenschaften. Unser Sortiment umfasst 6 Sorten in bis zu 5 Farben.




Printer - / Additionsrollen

Diese Rollen werden mit einer holzfreien Papierqualität in allen Breiten und Durchmessern produziert.

Anwendungsbereiche: Additionsrollen, Fernschreiberrollen, Kassenrollen, Waagenrollen usw.

Diese Produkte können wir auch mit Aufdruck auf Vorder- oder Rückseite gegen geringe Mehrkosten liefern.

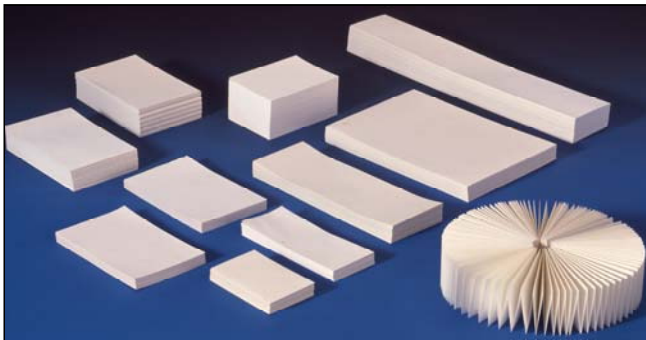

Additionsfaltlagen

Anstelle von Printer- / Additionsrollen werden zum Teil auch Faltlagen eingesetzt. Wir führen diverse Formate stets an Lager.




DKP-Rollen

Diese Produkte werden mit einer selbstschreibender chemischer Papierqualität gefertigt, erhältlich einfach oder mehrbahnig.
Anwendungsbereiche: Kassenterminals, EC-Karten usw.



Printer mit TLR

Drucker-Rollen mit Transportlochung, bedruckt oder unbedruckt, mit oder ohne Querperforation.
Diese Rollen werden auch für Inkjet - Drucker mit einem Naturpapier oder mit Spezialbeschichtungen je nach Anforderung und Gerät hergestellt.

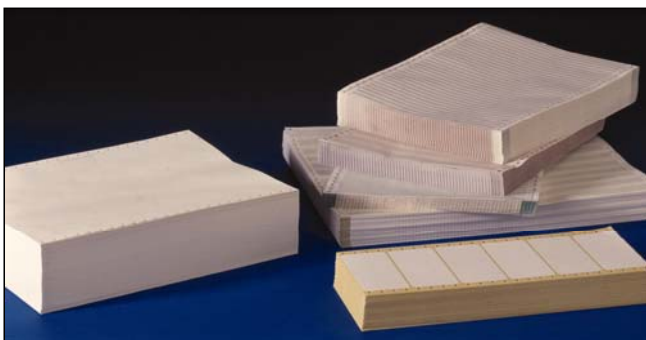

Endlospapiere

Endlospapiere in ZEBRA- oder BLANCO – Ausführung
In verschiedenen Formularlängen und –breiten,
Endlosetiketten
Verschiedene Qualitäten für den Laborbereich sowie Spezialanwendungen.



Thermoreaktive Papiere

Unser Lagersortiment umfasst über 300 Sorten für 280 verschiedene Geräte. Es kommen hierfür über 300 Papiersorten und Folien zum Einsatz. Wir liefern diese Produkte mit verschiedenen metrischen oder Zoll-Transportrandlochungen, Blattsteuer-Marke oder Lochung, als Faltschub oder Rolle, mit oder ohne Druck





Thermoprintrollen

Wir führen diverse Dimensionen mit verschiedenen Papierqualitäten von Standard bis 25 Jahre Bildstabilität. Diese Rollen können nach Kundenwunsch auch bedruckt werden.



Plotterpapiere

Plotterreiber sind aus Diagrammschreibern entwickelt worden. Deshalb beschäftigen wir uns seit Beginn der Entwicklung mit diesen Produkten und verfügen über entsprechende Erfahrung. Wir liefern diese Papiere in Format-, Rollen-, oder Faltbuchform, bedruckt oder unbedruckt, mit oder ohne Transportrandlochung, für Penplotter, Inkjet-, Thermo-, dielektrische und andere Systeme



Telefaxpapiere

Geprüfte Qualitäten zu allen Geräten in den Stufen Standard, Hochsensitiv (HS) und Sehr Hochsensitiv (VHSP)




RMP-Rollen

Dank verschiedener Vorteile werden elektrosensitive Drucker zum Teil unter extremen Bedingungen eingesetzt. Wir stellen diese Rollen mit oder ohne Druck, in jeder gewünschten Form her. Aus einer Auswahl von 12 verschiedenen Sorten setzen wir das geeignete Papier ein. Unser Lagersortiment umfasst über 50 verschiedene Rollen.



Kleinschachteln


Ein- und mehrfarbige Kleinschachteln runden die Verpackung für den Verkauf ab



Spezialprodukte

Dank unserem vielseitigen Maschinenpark mit eigenem Werkzeug- und Maschinenbau, lösen wir Ihren Bedarfsfall, auch wenn er ausserhalb unserer Produktpalette liegt. Als Ausrüster verarbeiten wir auch Ihre eigenen Rohstoffe zum gewünschten Produkt.

Impressionen der Firma Diagramma Dietikon AG

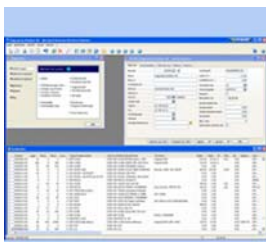

Auftragserfassung



Fabrikationsmappen



Auslagerung des Rohmaterials



Rollenteilen für Druckmaschine



Lagerung der Halbfabrikate



Formatierung



Formatierung



Formatierung auf Nachfrage



Ergrübler



Sampe für Lieferungen



Testlabor, Materialprüfung



eigener Maschinenbau



eigener Steuerungsbaue



zentrale Entsorgung



staubfreies Kleinteillager

Unser Produkteprogramm

- 12'000 Artikel ab Lager
- 65'000 Artikel in unserem Anfertigungsprogramm



Medizinische Papiere

- EKG-Rollen für thermische, Tinten- und Kohlebandsysteme
- EKG-Faltbänder
- EKG Einwegelektroden
- EKG Verbrauchsmaterial
- CTG Papiere
- EEG-Schnellschreiber-Faltlagen
- allg. Zubehör, spez. Papiere
- Diagrammkarten für Blutdruckmessung
- Diagrammpapiere für Autoklaven und Kühlschränke

Diagrammrollen

- Diagrammrollen zu allen schreibenden Geräten für Mess- und Regeltechnik, Industrie, Forschung und Medizinwesen, Bauwesen usw.
- für Tintenschreiber, elektrosensitive, thermosensitive, thermoreaktive oder druckempfindliche Registrierung
- Rollenbreiten von 10 mm bis 600 mm

Dia-Form

- Thermo-/Hygro-/Barographen-Papiere für Trommelschreiber
- Limnigraphenpapiere
- Laborpapiere/mm-Netze/allg. Papiere für Tinten- oder thermische Schreibsysteme
- Logarithmenpapiere
- Diagrammblätter mit Transportlochung für Forschung und Messtechnik
- Rasterpapiere und Polyesterfolien

Printer-/Rechnerpapiere/Plotterrollen

- Druckerrollen 5K3, hochweiss für Elektronenrechner
- Telex-, Teletype-Rollen mit/ohne Remalinerlochung in allen Grössen
- Lochstreifen-Rollen und Faltpapiere
- Faltpapiere für Elektronenrechner
- Thermoreaktive Papiere für Elektronenrechner und Terminals in Rollen oder Faltpapiere
- di-elektrische Papiere in Rollen und Faltpapiere für Elektrostaten-Drucker
- Direktkopier-Druckerrollen (ohne Kohleband)
- Elektrosensitive Druckerrollen RMP (metallisiertes Papier)
- Remaliner-Faltpapiere, 1/2" Endlospapier für mechanische und Ink-Jet-Systeme
- Plotterrollen 305 bis 970 mm in Papier, Folie und wärmeresponsiven Papieren
- Elektrosensitive und wärmeresponsive Papiere für Faksimilegeräte

Medizinisches Verbrauchsmaterial

- EKG Elektroden
- EEG Elektroden
- Elektroden-Set
- Ultraschall- und EKG- Gel
- EEG Colodion, Colodion - Remover
- HF Chirurgie: Einweg Pencil und TipCleaner
ESU Neutralelektrodenprogramm
Kabel und ESU Verbrauchsmaterial

Dia-Faltband

- Diagrammpapiere in Faltpapiere von 1/2", 40 mm, 75 mm usw. für alle gebräuchlichen Schreiber, 8/2" Faltpapiere
- Plotter usw.
- Endlosformulare blanco und - Zebra

Schreibscheiben für Kreisblattschreiber

- Kreisscheiben 62...330 mm zu allen Kreisblattschreibern, Autoklaven, ect.

Zubehör

- Spezialtinten Faserschreib-Federn + Zubehöre
- Registriertinten, Spezialtinten
- VERMES-Faserschreibfedern und Punktdruckköpfe
- Farbbänder
- diverses Zubehör

(Telekopierer)